

**Datum** 05.06.2014  
**Bezug** Gurtzeug für Gleitschirm CULT 3 DHV GS-03-0377-10


### skywalk CULT3-XS-S-M Rettungsgriff

Bei einem CULT3 - S wurde ein zu kurzer Auslösesplint festgestellt. Die routinemäßige Überprüfung der baugleichen CULT3 - XS zeigte korrekte Maße, dennoch erlässt skywalk in Übereinstimmung mit dem DHV folgende Sicherheitsmitteilung:

Skywalk empfiehlt allen Piloten mit den unten angegebenen Seriennummern eines CULT3 - XS, S oder M, die Länge der Plastiksplint für den nächsten Flug zu überprüfen, oder bei einer Flugschule überprüfen zu lassen.

Der mit dem skywalk CULT3 gelieferte Griff hat 3 voneinander unabhängige Plastikdrähte, die für die Sicherung des 4-Blatt-Bottom verantwortlich sind.

Die korrekte Länge wird direkt am Griff bis zum Ende des Plastikdrahtes gemessen.

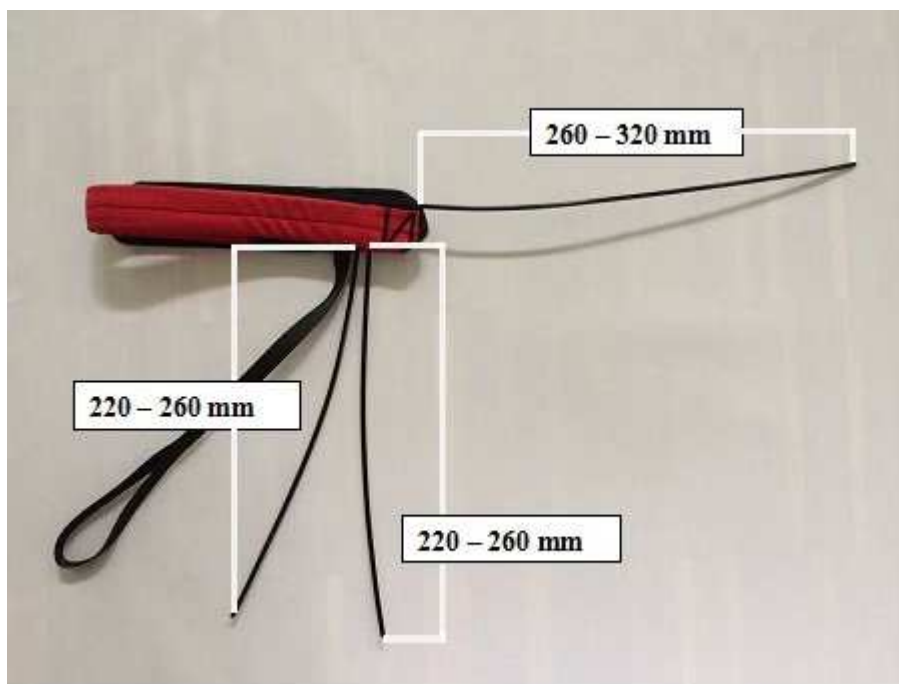

Wenn die angegebenen Werte unterschritten werden, kann unter Umständen der Container unbeabsichtigt öffnen und somit das F herausfallen oder im schlimmsten Fall im Flug unbeabsichtigt auslösen.

Sollte ein Griff mit zu kurzen Plastikdrähten dabei sein, so kann sich der betroffene Pilot unter Angabe der Seriennummer bei skywalk melden. Skywalk wird dann umgehend einen korrekten Griff zuschicken, oder im Bedarfsfall auch für den Austausch sorgen.

Diese Längen können im eingebauten Zustand mithilfe eines Maßbandes einfach selbst kontrolliert werden.



Beim 2. Plastikdraht kann das Ende des Maßband am Ende des Drahts angehalten werden, oder wie im Bild zu sehen der erste Draht durch den Draht gezogen werden. Anschließend muss dieser wieder nach Vorgabe verschlossen werden.



Folgende Seriennummern könnten theoretisch betroffen sein:

**CULT3 XS**

SHCU3GXS-0712-00580

SHCU3GXS-5111-00309 bis SHCU3GXS-5111-00318

SHCU3GXS-0712-00579

**CULT3 S**

SCCU3GS-3412-0906 bis SCCU3GS-3412-0915

SHCU3GS-2212-876 bis SHCU3GS-2212-880

SHCU3GS-1912-598 bis SHCU3GS-1912-602

SHCU3GS-2212-816 bis SHCU3GS-2212-825

SHCU3GS-5111-00319 bis SHCU3GS-5111-00338

SHCU3GS-0712-00581

SHCU3GS-0712-00582

**CULT3 M**

SHCU3GM-3412-876 bis SHCU3GM-3412-905

SHCU3GM-2212-776 bis SHCU3GM-2212-815

SHCU3GM-2112-666 bis SHCU3GM-2112-680

SHCU3GM-1912-603 bis SHCU3GM-1912-612

SHCU3GM-0712-00584

SHCU3GM-0712-00585

SHCU3GM-0712-00586

SHCU3GM-5111-00362 bis SHCU3GM-5111-00378

SHCU3GM-5111-00339 bis SHCU3GM-5111-00361

SHCU3GM-0712-00595

Manfred Kistler, 5.6.2014

Geschäftsführer Skywalk GmbH & Co KG

Skywalk GmbH & Co. KG  
Windeckstr. 4  
83250 Marquartstein

Tel: 08641 694840

<http://www.skywalk.org>